

Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Wäsche nach den jeweiligen Pflegesymbolen sortieren:



Nicht trocknergeeignet



Trocknergeeignet - bei niedriger Trockentemperatur



Trocknergeeignet

Wäsche sortieren nach:

Gewebestärke: wenn die Wäscheladung größer ist als das Fassungsvermögen des Trockners, die Wäsche nach Gewicht sortieren (z.B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen).

Gewebeart: Baumwolle (Leinen); Synthetische Textilien (Pflegeleicht).

Trocknograd: Schranktrocken, bügeltrocken usw.

Nicht Trocknergeeignet: Wolle, Seide, Nylonstrümpfe, feine Stickereien, Textilien mit Metallbesatz, große Wäschestücke wie Schlafsäcke oder Kopfkissen.

Wäsche vorbereiten

Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind. Es dürfen keine Feuerzeuge in der Wäsche verbleiben. Wäsche auf links drehen.

Beladen des Trockners

Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein gleichmäßiges Trocknergebnis zu erzielen. Dann schließen Sie die Tür.

Auswahl des Programms

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Trockenprogramm (weitere Informationen siehe Programmtabelle).

Zusatzfunktionen wählen (sofern vorhanden)

Wählen Sie die gewünschte Zusatzfunktion durch Drücken der entsprechenden Taste aus. Das Aufleuchten der Anzeige über der Taste bestätigt Ihre Auswahl. Eine schnell blinkende LED zeigt an, dass eine ungültige Auswahl getroffen wurde (inkompatible Option). Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.

Trockner starten

Starten Sie das Trockenprogramm durch Drücken der **“Start (Pause)”**-Taste. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

Änderung der Programmwahl: falls das Programm während des Trockenvorgangs geändert wird, stoppt der Trockner. Die **“Start (Pause)”**-Anzeige blinkt. Zur Ausführung des neuen Programms die **“Start (Pause)”**-Taste erneut drücken.

Unterbrechen eines Programms: zur Unterbrechung des Trockenvorgangs die Taste **“Start (Pause)”** drücken und die Tür öffnen. Lassen Sie die Wäsche mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie den Trockner entladen. Aus Sicherheitsgründen hält das Programm automatisch an, wenn die Tür geöffnet wird. Zum Neustart des Trockenvorgangs die Tür schließen und erneut die **“Start (Pause)”**-Taste drücken.

Achtung: wenn Sie die Trockentrommel vor dem Zyklusende anhalten müssen, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.

Programmende - Entladen des Trockners

Die Schlussphase des Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Knitterbildung vermeidet.

Ende: die Wäsche aus dem Trockner entnehmen. Der Trockenprozess ist beendet, die Knitterschutzphase ist erreicht (läuft).

Ausschalten des Trockners

Den Programmwahlschalter auf **“Aus”** (**“O”**) stellen.






Den Programmwahlschalter auf **“Aus”** (**“O”**) stellen.

Reinigung des Flusensiebs: Tür öffnen, Flusensieb nach oben herausziehen und öffnen. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. Flusensieb schließen und wieder vollständig einschieben (näheres hierzu siehe Gebrauchsanweisung).

Leeren des Wasserbehälters: den Behälter am Griff herausziehen und entleeren. Den Behälter nach dem Entleeren wieder einsetzen und vollständig einschieben.

Bitte beachten: nur trocknergeeignete Waschmittelzusätze/Plastikteile mit entsprechendem Hinweis verwenden und Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich ausspülen. Keinesfalls Gegenstände aus Gummi oder mit Pflanzenöl befleckte Wäsche trocknen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden ab der Wäsche, die durch eine unsachgemäße oder falsche Pflegeanleitung für die Wäsche verursacht wird, die mit dem Kleidungs- oder Wäschestück verkauft wurde.

Programmübersicht										Zusatzfunktionen				Ungefährte Trockenzeiten (in Minuten)
Programme / Trockenstufen				Textilart	Gewebearten	Beladung in kg*	Schonen	Summer	Knitter- schutz	Trocken- grad	Start- vorwahl	Sehr nasse Full- menge	Nasse Full- menge	
 Baumwolle	Extratrocken <i>Prêt à ranger</i>	Extratrocken	Mehrlagige, dicke Wäsche wie: Frottiertücher, Frotteebademantel.		Baumwolle oder Leinen Koch-/ Buntwäsche Koch-/Buntwäsche Coton Max. 8 kg	3,0 8,0	X	X	X	X	X	95' 205'	80' 180'	
	Schrantrocken plus <i>Prêt à porter plus</i>	Schrantrocken +	Frottiertücher, Geschirrhandtücher, Bettwäsche, Unterwäsche.			3,0 8,0	X	X	X	X	X	80' 190'	70' 160'	
	Schrantrocken <i>Prêt à porter</i>	Schrantrocken **	Gleichartige Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Babykleidung, T-Shirts, Baumwollsocken.			3,0 8,0	X	X	X	X	X	75' 170'	65' 145'	
	Bügeltrocken <i>Prêt à repasser</i>	Bügeltrocken **	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, T-Shirts, Polohemden, Arbeitskleidung.			3,0 8,0	X	X	X	X	X	65' 135'	55' 115'	
	Extratrocken <i>Prêt à ranger</i>	Extratrocken	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen wie: Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken.			1,0 4,0	X	X	X	X	X	40' 90'	30' 70'	
 Pflegeleicht	Schrantrocken <i>Prêt à porter</i>	Schrantrocken **	Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Oberhemden, Blusen, T-Shirts, Sportbekleidung.		Pflegeleichte (bügelfreie) Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle Pflegeleicht Synthétiques Max. 4 kg	1,0 4,0	X	X	X	X	X	40' 65'	25' 55'	
	Bügeltrocken <i>Prêt à repasser</i>	Bügeltrocken	Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Hosen, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.			1,0 4,0	X	X	X	X	X	30' 60'	20' 50'	
	Supersanft <i>Fibres sensibles</i>	Supersanft	Trocknen mit niedriger Intensität für Feinwäsche und Textilien wie: Hosen, Kleider, Hemden, Blusen.			2,5	X	X	X	—	X	105'	90'	
 Spezialprogramme	Sport	Sport	Sportkleidung, Funktionsunterwäsche, Joggingkleidung.		Teile aus Synthetikfasern Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	105'	90'	
	Seide <i>Sole</i>	Seide	Seidenblusen, Seidenhemden und T-Shirts.		Seide Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	105'	90'	
	Mischwäsche <i>Mixte</i>	Mischwäsche	T-Shirts, Blusen, Handtücher, Unterwäsche, Sportkleidung.		Textilien aus Baumwolle und Synthetik Max. 3,0 kg	3,0	X	X	X	X	X	85'	70'	
	Jeans	Jeans	Jeans, Overalls/Arbeits-hosen und -jacken.		Baumwolle Max. 3,0 kg	3,0	X	X	X	X	X	110'	95'	
 Lüften	Die Wäsche wird 30 Minuten lang ohne Hitze gelüftet, aufgefrischt und aufgelockert.		Alle Textilien.		Lüften Ventilation	—	—	X	—	—	—	—	—	
 Trocknen	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		Zusätzliche Trockenzeiten für Textilien, die für andere Programme nicht geeignet sind, oder für den Abschluss des Trockenvorgangs.		Alle Gewebe Zeitprogramme Minuterie	—	X	X	X	—	—	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		

* Durchschnittliches Gewicht und maximale Beladung.

** Testprogramme gemäß EN 6121, getestet mit maximaler Nennbeladung.

Was tun, wenn...

....wenn man den Trockner erst einmal selbst prüfen will: (Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen - siehe auch das entsprechende Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Der Trockenvorgang dauert zu lange/die Wäsche ist nicht trocken genug	→	<ul style="list-style-type: none"> • War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 1000 U/min)? • Ist das Flusensieb verschmutzt? (leuchtet die Flusensiebanzeige?) • Ist der Wärmetauscher verschmutzt? (weitere Hinweise siehe die Gebrauchsanweisung). • Herrscht eine zu hohe Raumtemperatur? • Leuchten die Kontrolllampen "Ende" und "Knitterschutz"? Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden. • Entspricht das Trockenergebnis nicht Ihren Erwartungen, wählen Sie ein Programm, das besser trocknet oder wählen Sie eine Zusatzfunktion zur Trockeneinstellung (falls verfügbar). • Sind dünne und dicke Wäscheteile gemischt? Sind verschiedene Materialsorten gemischt? Sortieren Sie die Wäsche nach dick und dünn und nach Material und starten Sie dann den Trockenvorgang erneut.
Der Trockner läuft nicht (nach einem Stromausfall stets die Taste "Start (Pause)" drücken)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Netzstecker richtig in die Steckdose des Hauptnetzes eingesteckt? • Liegt ein Stromausfall vor? • Ist die Sicherung defekt? • Ist die Tür richtig geschlossen? • Wurde ein Trockenprogramm gewählt? • Wurde die Taste "Start (Pause)" gedrückt? • Wurde die Startvorwahloption gewählt? • Ist der Trockner überladen? → Bitte nehmen Sie einen Teil der Beladung heraus.
Flusensieb-, Wasserbehälter- oder Wärmetauscheranzeige leuchtet	→	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Flusensieb sauber? • Ist der Kondenswasserbehälter leer? • Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingeschoben worden? • Ist der Wärmetauscher sauber und richtig eingeschoben?
Wassertropfen unter dem Trockner	→	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wärmetauscher richtig eingeschoben worden? • Wurden Staub und Flusen vollständig von den Dichtungen des Wärmetauschers und der Tür entfernt? • Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingeschoben worden? • Ist der direkte Wasserablauf (falls installiert) straff verlegt? • Steht der Trockner ebenerdig?

...So können Sie Ihren Trockner pflegen und reinigen:

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen	→	<ul style="list-style-type: none"> • Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. • Flusensieb schließen. • Flusensieb wieder vollständig einschieben.
Kondenswasserbehälter nach jedem Trockengang entleeren	→	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Herausnehmen des Kondenswasserbehälters am Griff ziehen. • Kondenswasserbehälter entleeren. • Wasserbehälter leeren, wieder einsetzen und vollständig einschieben.
Wärmetauscher mindestens einmal im Monat reinigen	→	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher unter fließendem Wasser reinigen. • Alle Flusen von den Dichtungen entfernen. • Wärmetauschergehäuse reinigen (weitere Informationen siehe Kapitel "Reinigen des Wärmetauschers" in der Gebrauchsanweisung).

Fehlercodes

Bei einer Störung des Trockners kann einer der folgenden Fehlercodes angezeigt werden. Abhängig von Ihrem Trocknermodell wird die Störung in Buchstaben oder in unterschiedlichen LED-Blinkfolgen angezeigt.


Fehlercode	Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen
F01	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F02	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F03	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F04	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F05	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Kontrollieren, dass die Raumtemperatur zwischen 5°C und 35°C liegt. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F06	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Kontrollieren, dass die Raumtemperatur zwischen 5°C und 35°C liegt. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F07	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F10 - 15	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F18	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F19	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F20	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F21	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F22	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Die Start LED beginnt 2 Mal pro Sekunde zu blinken, wenn sie gedrückt wird	Sicherstellen, dass die Tür richtig geschlossen ist und der Wärmetauscher in der richtigen Lage sitzt. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Die LED des Wärmetauschers blinkt 2 Mal, wenn die Start-Taste gedrückt wird	Sicherstellen, dass der Wärmetauscher in der richtigen Lage sitzt. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.



LED blinkt nicht



LED blinkt

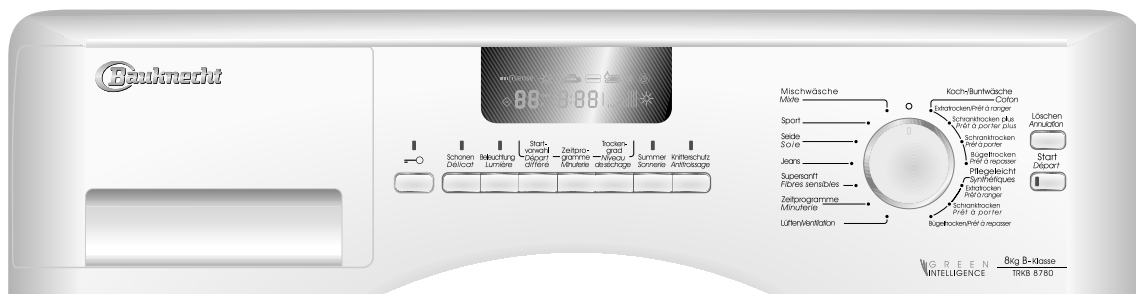

Anzeigen



Programmwahlschalter

Durch Drehen dieses Wahlschalters wird das Trockenprogramm gewählt. Die

“Start (Pause)”-Anzeige blinkt.

Taste “Start (Pause)”

Durch Drücken startet der Trockenvorgang.

Die Anzeigelampe leuchtet auf.

Flusensieb

Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Flusensieb und/oder der Wärmetauscher und das Gehäuse gereinigt werden müssen.

Nach jedem Trockenvorgang das

Flusensieb reinigen.

Wasserbehälter

Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter voll ist und geleert werden muss. Der Trockenvorgang wird automatisch unterbrochen. Den Behälter leeren und das Trockenprogramm wieder starten.

Den Wasserbehälter nach jedem

Trockengang entleeren.

Reinigen des Wärmetauschers

Die LED leuchtet nach 30 Zyklen auf, wenn der Wärmetauscher gereinigt werden muss. Nach der Reinigung des Wärmetauschers schaltet sich die Anzeigelampe automatisch bei Beginn des nächsten Trockengangs aus.

Kundendienst

Wenn das rote Symbol aufleuchtet, muss der Trockner vom Bauknecht-Kundendienst gewartet werden.

Start
Départ



8:88

Restzeitanzeige

Für jedes ausgewählte Trockenprogramm wird standardmäßig eine Trockenzeit angezeigt. Nach dem Starten des Vorgangs wird die Zeitanzeige abhängig von Menge, Art und Feuchtigkeit der Wäsche korrigiert.

Die angegebene Trockenzeit ist ein berechneter Wert, der im Laufe des Trockenprogramms aktualisiert wird.

Die blinkenden Striche zeigen an, dass die Berechnung aktiviert ist. Die Restzeit wird aktualisiert.



End

Ende

Das Trockenprogramm ist beendet. Die Wäsche aus dem Trockner entnehmen.

Green

Über trocknungsschutz / Green Intelligence

Die Anzeige leuchtet bei Wahl eines feuchtigkeitsgesteuerten Programms auf, um anzuzeigen, dass die Funktion Über trocknungsschutz aktiviert ist.

Trockengrad

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie den Trockengrad der Wäsche einstellen. Nach Auswahl des gewünschten Trocknerprogramms zur Auswahl des Trockengrads diese Taste drücken. Ein Mal drücken, um einen Trockengrad auszuwählen

oder

Zwei Mal drücken, um einen niedrigeren

Trockengrad auszuwählen

oder

3 Mal drücken, um den normalen Trockengrad wieder auszuwählen

Trocken-
grad
Niveau
de séchage



Löschen
Annulation



Löschen

Wenn Sie während der Auswahlphase des Programms diese Taste drücken, werden alle Einstellungen für ausgewählte Zusatzfunktionen gelöscht. Wenn Sie während des laufenden Programms diese Taste drücken, wird der Vorgang gestoppt und der Trockner zurück in den Auswahlmodus gestellt. Die Taste muss 3 Sekunden lang gedrückt werden.



Kindersicherung

Mit dieser Zusatzfunktion können zum Schutz von Kindern alle Funktionen der Benutzerschnittstelle gelöscht werden. Die Taste muss 3 Sekunden lang gedrückt werden, damit diese Zusatzfunktion aktiviert bzw. deaktiviert wird. Die einzige aktive Funktion ist die "Aus" Position am Programmwahlschalter. Die Funktion Kindersicherung ist auch dann noch aktiviert, wenn der Programmwahlschalter in die "Aus" Position gedreht oder die Tür geöffnet wird. Die Funktion muss manuell deaktiviert werden.

Zeitpro-
gramme
Minuterie



Einstellung der Trockenzeit

Den Programmwahlschalter auf die Position "Zeit" drehen. Drücken Sie die Taste "Trockenzeit", um die Dauer des Trockenvorgangs zu wählen. Ein Tastendruck erhöht die Trockenzeit um 10 Minuten (bis zu 120' Minuten insgesamt).

Schonen

Bei Auswahl dieser Funktion wird die Trockentemperatur reduziert. Diese Zusatzfunktion kann bei Auswahl der Funktion "Kurz" (falls vorhanden) nicht ausgewählt werden.

Schonen
Délicat



Beleuchtung
Lumière



Summer
Sonnerie



Summer

Wird diese Taste gedrückt, ertönt ein kurzes akustisches Signal am Ende des Trockenzyklus. Mit dieser Funktion schalten Sie die Funktion "Knitterschutz" ab, falls diese aktiviert ist.

Knitterschutz
Antifroissage



Knitterschutz

Mit dieser Option reduzieren Sie die Knitterbildung, wenn die Wäsche nicht direkt nach dem Ende des Trockenvorgangs aus dem Trockner geholt wird. Die Trommel dreht sich von Zeit zu Zeit bis zu maximal 12 Stunden. Dies lässt sich durch Ausschalten des Trockners jederzeit unterbrechen. Mit dieser Option schalten Sie die Funktion "Summer" ab, falls diese aktiviert ist.

Startvorwahl

Verzögert den Beginn des Trockenvorgangs um 1 bis 12 Stunden. Mit jedem Tastendruck wird die Startvorwahl um 1 Stunde erhöht. Die "Start (Pause)"-Taste drücken, um die endgültige Auswahl zu bestätigen und den Trockner zu starten. Die "Startvorwahl"-Anzeige blinkt und der Countdown zählt in 1-Stunden-Intervallen zurück. Während des Countdowns dreht sich die Trommel von Zeit zu Zeit, um die Wäsche neu zu verteilen, und die Pumpe beginnt, Wasser in den Wasserbehälter zu pumpen. Zum Abwählen oder Ändern der eingestellten Startvorwahl den Programmwahlschalter auf die Position "Aus" stellen oder die Tür öffnen.

Start-
vorwahl
*Départ
différé*



5019 407 01285

(Technische Änderungen vorbehalten)